


Goldson okosóra

A Goldson egy elegáns stílusban tervezett okosóra. Az óra fém szíja kényelmes és állítható.

Csomag tartalma:

1x óra, 1x óraszíj (1), 2x óracsap (2), 1x USB-kábel (3)

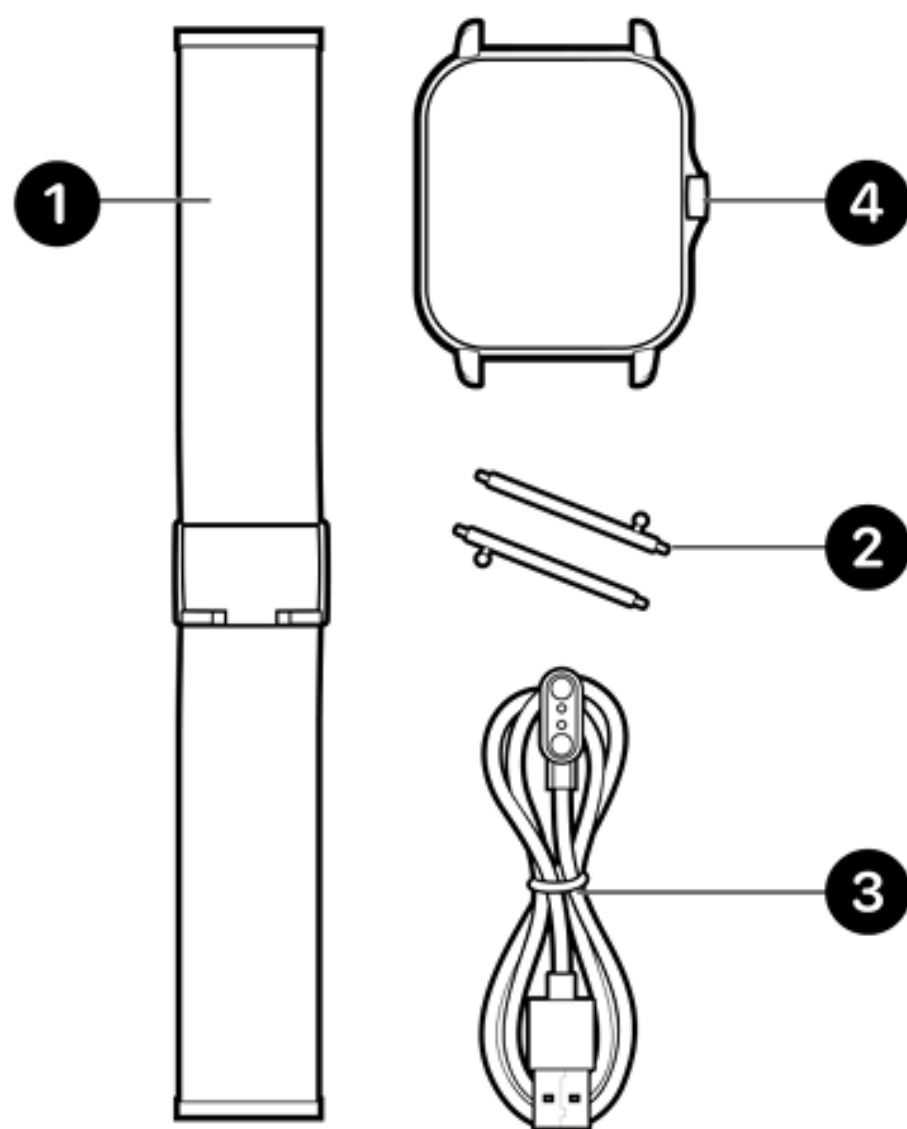

Funkciók:

Vízivás emlékeztető, légzőgyakorlatok, alvásfigyelés, pulzusmérés, hívásértesítés, vérnyomásmérés, üzenetértesítés, véroxigénszint-mérés, ülőmunka emlékeztető, ébresztőóra emlékeztető, karperec keresése, stopper, kézmozdulatra aktiválódó kijelző, Bluetooth-hívás, időjárás-jelzés, Bluetooth zenelejátszás, mobiltelefon üzenetek fogadása (pl. Facebook értesítések).

Így állítsa be az órát:

1. Csatlakoztassa az órát az óraszíjjal (1) az óracsapokkal (2).
2. Az óra töltéséhez csatlakoztassa az USB-kábelt (3), és **helyezze a mágneses töltőkapcsolót a töltőre**. Dugja be az USB-kábelt (3) egy áramforrásba.
3. IOS/Android telefonok esetén **szkennelje be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez**. Alternatív megoldásként keressen rá a „HryFine” alkalmazásra az áruházban.
4. **Az óra bekapcsolásához nyomja meg a kerek gombot (4).**
Az érintőképernyő segítségével navigálhat a beállítások között.



Óra és alkalmazás csatlakoztatása

Az alkalmazás telepítése során engedélyezze a szükséges hozzáféréseket. Az óra és a mobiltelefon csatlakoztatásához az alkalmazáshoz **aktív Bluetooth kapcsolat szükséges**.

Alkalmazás csatlakoztatási módja

Nyissa meg az alkalmazást és kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth-ját. Az alkalmazás emlékeztetni fogja, hogy engedélyezze az értesítési hozzáférést. Kattintson az „Eszköz hozzáadása” lehetőségre, keresse meg az eszköz nevét, majd kattintson a „Csatlakozás” gombra az óra összekapcsolásához.

Mobiltelefon Bluetooth kapcsolata

Az órán be kell kapcsolni a Bluetooth-t. Lépjen be a mobiltelefon Bluetooth-beállításába, keresse meg az eszköz modell nevét, majd kattintson a „Csatlakozás” gombra a párosításhoz.

Egyszerű megoldások a Bluetooth-problémákra

A különböző mobiltelefon-márkák Bluetooth-protokolljának eltérései miatt előfordulhat, hogy a telefon és az óra Bluetooth-kapcsolata instabil. Kapcsolja ki, majd be újra a Bluetooth-t a telefonon, vagy állítsa vissza az órát gyári beállításokra. Ha az óra nem reagál, tartsa nyomva a bekapcsológombot 10 másodpercig az újraindításhoz.

Hogyan csatlakoztassuk a BT 3.0 Bluetooth-t?

Lépjen be a telefon Bluetooth-beállításába, és keresse meg a "y13" nevű eszközt.

Hogyan ellenőrizzük, hogy a Bluetooth-kapcsolat sikeres-e?

A főmenü bal felső sarkában lévő Bluetooth ikon ovális formájú, ha a kapcsolat sikeres. Az órát használva megtalálhatja a telefont, vagy az alkalmazáson keresztül keresheti meg az órát. Ha rezgést érez, az azt jelenti, hogy az alkalmazás sikeresen csatlakozott. Ha az órára bejövő hívás érkezik, de nincs értesítés, állítsa be a telefon értesítési beállításait az adott alkalmazásban.

Óra használati utasításai

- **Bekapcsológomb:** Nyomja meg hosszan az ó be- és kikapcsolásához.
- **Óralap interfész:** Húzza balra vagy jobbra az óralapot a váltáshoz, felfelé vagy lefelé pedi főmenübe léphet.

Óra funkciói:

- **Készenléti interfész:** Belépés a készenléti módba.
- **Tárcsázó:** Bluetooth-on keresztül kezdeményezhet hívásokat.
- **Kapcsolatok:** Az alkalmazásban hozzáadhat névjegyeket, amelyek szinkronizálódnak az órára.
- **Hívásnapló:** Az óra hívásnaplójában található számokra kattintva hívásokat kezdeményezhet.
- **Üzenetek:** Az óra megjeleníti az értesítéseket például Facebook vagy SMS üzeneteket. (Megjegyzés: Az iOS 12 rendszerek alapértelmezetten blokkolják az SMS-értesítéseket.)

Mozgás:

1. Lépjen be a sport módba (futás, gyaloglás, kerékpározás, hegymászás), és válassza ki a megfelelő sport módot az idő, távolság, elégetett kalóriák és pulzusméréshez.

2. **Rögzítés:** Minden edzés adatának rögzítése.

- **Lépésszámláló:** Számolja a napi lépéseket, amelyeket éjfélkor nulláz, és megtekinthet az alkalmazásban.
- **Alvásfigyelés:** Bekapcsolhatja az alvásérzékelést az alvás minőségének figyelésére.
- **Ülőmunka emlékeztető:** Állítson be időt, amikor az óra rezgéssel emlékezteti, ha túl sokáig ült.
- **Pulzusmérés:** Az óra szorosan érintkezzen a csuklóval. Normál érték: 60–100 ütés/perc.
- **Vérnyomásmérés:** Valós idejű vérnyomásmérés. Normál érték: 100–120 (mmHg) szisztolés, 60–80 (mmHg) diasztolés.
- **Véroxigénszint-mérés:** Normál tartomány: 95–100%.

Bluetooth zene: Zenelejátszás vezérlése a telefonon.

Telefon keresése: Az óra segítségével csörgetheti meg a telefont.

Időjárás: Az aktuális hőmérséklet megjelenítése.

Időjárás: Az aktuális hőmérséklet megjelenítése Celsius-fokban.

Stopper: A stopperóra indítása és leállítása.

Ébresztőóra: Az alkalmazásban egyedi ébresztőt állíthat be, amelynél az óra rezgéssel emlékezteti az adott időpontban.

Beállítások: Rezgés bekapcsolása/kikapcsolása és a képernyő világítása a csukló felemelésével.

Stílus: Az óra felhasználói felületének (UI) stílusa állítható.

Információ: Az óra MAC-sorozatszáma, Bluetooth neve és verziószáma megjeleníthető.

Fényerő: Az óra kijelzőjének fényereje és a háttérvilágítás időtartama állítható.

QR-kód: Az alkalmazás letöltéséhez szükséges QR-kód.

Visszaállítás: Az óra visszaállítása és adatok törlése (pl. lépésszámláló, alvásadatok stb.).

Zseblámpa: A zseblámpa funkció bekapcsolásával az óra kijelzője világos fehér lesz.

Csukló felemelése a kijelző világításához: Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az óra kijelzője világítani fog, amikor felemeli a csuklóját, és lekapcsol, amikor leteszi.

Nyelv: Az alkalmazáson belül állítható a nyelv, amely szinkronizálódik az órával. Az órán is állítható, amely az alkalmazásra is érvényes lesz.

Tárcsa feltöltés: Az alkalmazásban egyéni tárcsák (DIY) és helyi tárcsák tölthetők fel az órára.

Használati óvintézkedések:

- Nem alkalmas fürdéshez és úszáshoz.
- Szinkronizáláskor csatlakoztassa az órát.
- Használja a beépített töltőkábelt a töltéshez.
- Ne tegye ki az órát magas páratartalomnak, rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek hosszú ideig.

Gyakori problémák Nem találja az órát?

Válasz: Ellenőrizze, hogy az óra be van-e kapcsolva, aktiválva van-e, és nincs más telefonhoz csatlakoztatva. Tartsa közel az órát a telefonhoz, majd próbálja meg újra. Ha nem sikerül, kapcsolja ki a telefon Bluetooth-ját, várjon 20 másodpercet, majd kapcsolja vissza.

A Bluetooth-kapcsolat mindig aktív? Lesz adat, ha ki van kapcsolva?

Válasz: Az óra tárolja a testmozgás és alvás adatait, amíg a Bluetooth-kapcsolat nem jön létre. Az óra automatikusan feltölti az adatokat a telefonra, ha a kapcsolat sikeres. Az adatok tárolása körülbelül egy hétig lehetséges, majd a legrégebbi adatok automatikusan felülíródnak.

Mi a teendő, ha az óra nem töltődik?

1. Ellenőrizze, hogy a töltőállvány megfelelően van-e irányítva, és a töltőkapocs érintkezik-e az órával.
2. Ha az óra akkumulátorszintje 3,6 V alatt van, előtöltési időre lehet szükség.

Megjegyzés: A töltés megkezdése után az óra 3-5 perc alatt lép töltési állapotba.

Káros lehet-e az óra hosszú távú viselése az emberi szervezetre?

Válasz: Az eszköz sugárzási szintje jelentősen alacsonyabb, mint az Egyesült Államok FCC szabványa, így gyakorlatilag elhanyagolható. A hosszú távú viselés nem okoz sugárzási károsodást az emberi szervezetre.

Műszaki adatok:

- **Anyagok:** Cinkötvözet, műanyag, rozsdamentes acél
- **Vízállóság:** IP 67
- **Fő vezérlőchip:** BT8918B
- **Kijelző:** 1,81 hüvelyk
- **Felbontás:** 240 x 286
- **Kompatibilis rendszerek:** Android 5 vagy újabb, iOS 9.0 vagy újabb
- **Szenzor:** 3 tengelyes G-szenzor
- **Akkumulátor:** 200mAh lítium-polimer akkumulátor
- **Töltési mód:** Mágneses csatlakozós töltés
- **Töltési idő:** 2 óra
- **Használati idő:** 2-5 nap
- **Típus:** Teljes érintőképernyő
- **Méret:** 14 x 9 x 3 cm
- **Szík méret:** 200 x 20 mm

Akkumulátor és töltési figyelmeztetések:

- A termék újratölthető akkumulátorral van felszerelve. A tűzveszély csökkentése érdekében kerülje a manipulációt, leesést, vízzel való érintkezést vagy tüzet.
- Ne töltse a terméket magas páratartalmú környezetben.
- Ne érintse meg a terméket vagy a kábelt nedves kézzel.
- Ha a töltőkábel sérült, ne használja töltésre.
- Cserélje ki a kábelt azonos vagy egyenértékű típusra.
- A sérült kábelt újra kell hasznosítani vagy megfelelő módon megsemmisíteni.

Figyelmeztetés:

Az órát el kell távolítani kézmosás, fürdés vagy vízbe merülés előtt. Az eső is károsíthatja az órát. Kezelje gondosan. A termék nem játék, és nem gyermekek számára készült. Ha nincs használatban, száraz helyen tárolja, gyermekek elől elzárva, hogy elkerülje a sérüléseket vagy az apró alkatrészek lenyelését, ami fulladást okozhat.

Garancia:

A garancia a termék vásárlásának első napjától érvényes, és bármilyen igényt a vásárlás dátumától számított 12 hónapon belül kell benyújtani az eladónak.

